



# СТ-011 ПОЛКА 300x700/1000

## Стеллаж металлический СТ-011

Наименование изделия: СТ-011 Полка 300x700 и СТ-011 Полка 300x1000.

Изготовитель: ООО "ДиКом-Сервис". Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург, Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.

Электронный адрес: [www.dikom.ru](http://www.dikom.ru), [shop.dikom.ru](http://shop.dikom.ru).

### 1. Требования по безопасности

Необходимое минимальное количество полок для стоек 1800, 2000, и 2200 мм - 4 штуки.

Нижнюю полку установить на высоте не более 150 мм от пола, остальные - равномерно по высоте стеллажа.

**Полки нагружать равномерно от края к центру, последовательно от нижней полки к верхней.**

Полы должны быть ровными, поверхности пола - горизонтальными.

В случае повреждения элементов стеллажа их необходимо заменить на новые.

Изготовитель не несёт ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения его элементов.

#### Нагрузки в соответствии с ГОСТ Р 56356-2015:

Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка по ГОСТ Р 56356-2015 на полку стеллажа - 100 кг

на полку шириной 1000 мм с одним ребром жёсткости - 150 кг,

на полку шириной 1000 мм с двумя рёбрами жёсткости - 200 кг,

на полки шириной 700 мм ребро жёсткости не ставится!

на секцию стеллажа - 500 кг, с доп. комплектом уголков - 800 кг.



### 2. Схема сборки стеллажа СТ-011

#### ВНИМАНИЕ!

Сборку стеллажей проводить без усилия затяжки. После сборки и выравнивания стеллажей выполнить протяжку всех метизов.

Подробнее о комплектации и сборке на сайте [www.dikom.ru](http://www.dikom.ru) в разделе "Стеллажи полочные" - СТ-011 / Паспорт.



**2.1.** К каждой стойке прикрепить 4 угольника: 2 сверху и 2 на уровне первого от пола яруса полок (**не выше 150 мм**).

При нагрузке на секцию свыше 500 кг (до 800 кг) установить дополнительный комплект Угольников по средней полке.

**2.2.** По желанию Покупателя для увеличения нагрузки на полку шириной 1000 мм требуется установить одно или два ребра жёсткости.

На полку 300x1000 возможна установка только одного ребра жёсткости.

**На полки шириной 700 мм рёбра жёсткости не ставятся!**

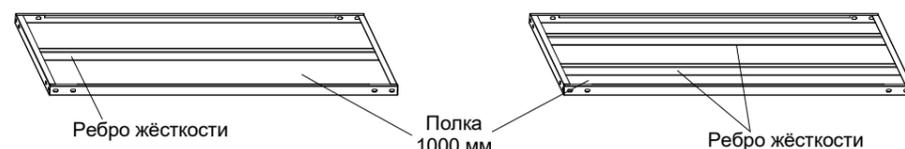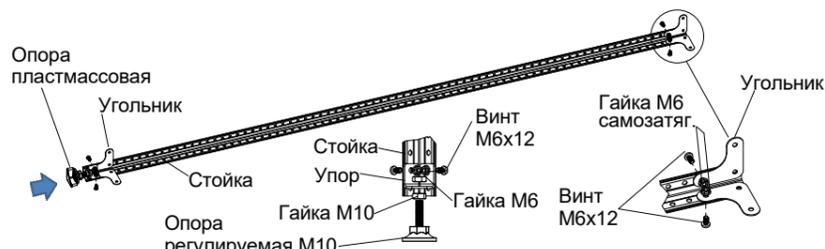


Угольники вставить внутрь стойки и закрепить через нижние отверстия в 4 местах на каждой стойке.


По желанию Покупателя вместо опоры пластмассовой можно установить ножку регулировочную.

**2.3.** Верхнюю полку и нижнюю полку установить к стойкам через угольники. Остальные полки крепятся к стойкам без угольников.

При нагрузке на секцию свыше 500 кг (до 800 кг) установить дополнительный комплект угольников по средней полке. При этом нижнюю полку закрепить на высоте не более 150 мм от пола. Остальные полки рекомендуется установить равномерно по высоте стойки для обеспечения устойчивости стеллажа.

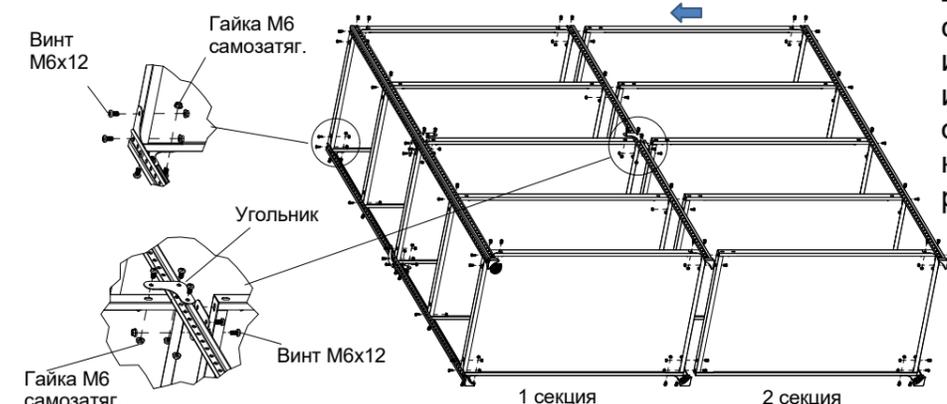

**2.4.** Установить ограничители к стойкам при помощи винтов М6х12 и гаек М6. Боковые ограничители имеют 2 места крепления, ограничители по ширине - 3 места крепления. Установить разделители книг.

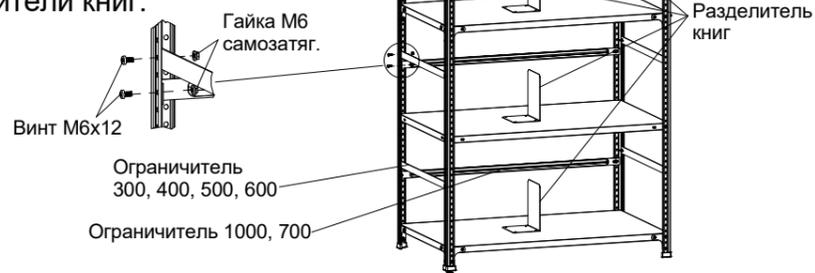

### 3. Гарантии изготовителя

3.1. Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.

3.2. Срок гарантийного обслуживания изделия 24 месяца со дня продажи.

3.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

#### Внимание!

3.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.

3.5. При обнаружении дефектов производственного изделия необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

### 4. Сведения о приёмке

Контролёр ОТК

ОТК 4

Упаковщик

*Handwritten signature*