



# СТ-010 ПОЛКА 500x1000

## Стеллаж металлический СТ-010

Наименование изделия: СТ-010 Полка 500x1000.

Изготовитель: ООО "ДиКом-Сервис". Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург, Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.

Электронный адрес: [www.dikom.ru](http://www.dikom.ru), [shop.dikom.ru](http://shop.dikom.ru).

### 1. Требования по безопасности

Необходимое минимальное количество полок для стеллажа - 4 штуки.

Нижнюю полку установить на второй зацеп снизу, остальные равномерно по высоте стеллажа.

Полки нагружать равномерно от края к центру, последовательно от нижней полки к верхней.

Полы должны быть ровными, поверхности пола горизонтальными.

В случае повреждения элементов стеллажа их необходимо заменить на новые.

Изготовитель не несёт ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения его элементов.

#### Нагрузки в соответствии с ГОСТ Р 56356-2015:



Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка на полку без ребра жёсткости - 80 кг, на полку с ребром жёсткости - 100 кг.


Максимальная нагрузка на секцию стеллажа до 400 кг.

### 2. Схема сборки стеллажа СТ-010


Подробно о комплектации и сборке на сайте [www.dikom.ru](http://www.dikom.ru) в разделе "Стеллажи полочные" - СТ-010 / Паспорт.

**2.1.** Надеть Опоры пластмассовые на нижнюю часть Основного комплекта стоек. Соединить между собой две стойки


Промежуточного комплекта стоек. Надеть Опоры пластмассовые на 2 стойки. Закрепить стойки Винтами М6х12 и Гайками М6 в трёх равноудалённых точках (см. рис.).

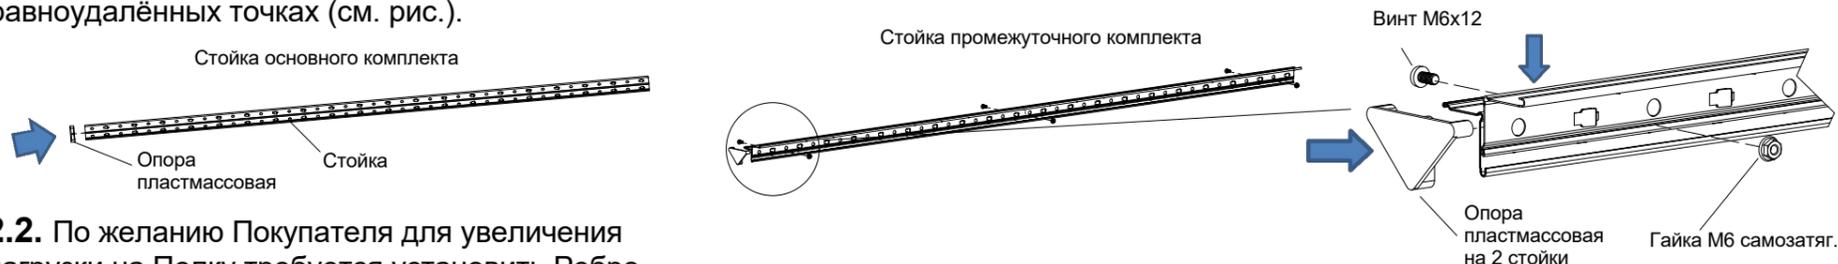

**2.2.** По желанию Покупателя для увеличения нагрузки на Полку требуется установить Ребро жёсткости.

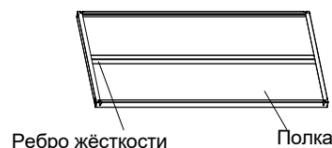

**2.3.** Последовательно соединить Полки со Стойками. Стойки основного комплекта устанавливаются по краям многосекционного стеллажа, а Стойки промежуточного комплекта - во внутренней части многосекционного стеллажа, при этом зацепы на стойках должны плотно войти в соответствующие отверстия полок.

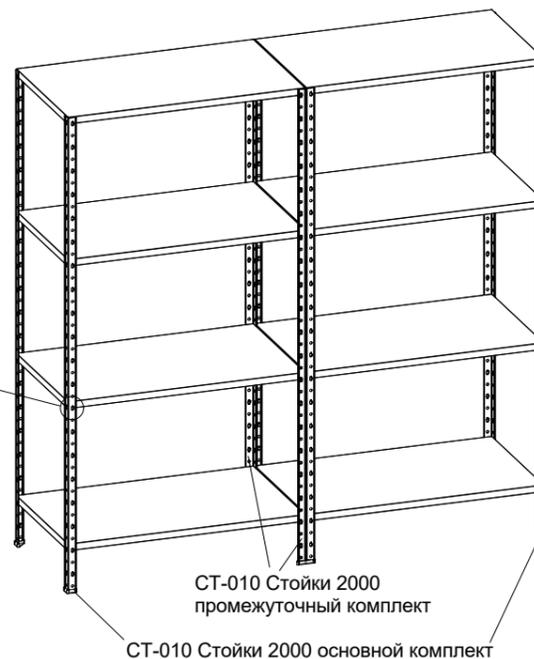

**!** Нижние полки установить во вторые зацепы снизу, остальные равномерно по высоте стеллажа!

### 3. Гарантии изготовителя

3.1. Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.

3.2. Срок гарантийного обслуживания изделия 24 месяца со дня продажи.

3.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

#### Внимание!

3.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.

3.5. При обнаружении дефектов производственного изделия необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

### 4. Сведения о приёмке

Контролёр ОТК

ОТК 4

Упаковщик